

Programmation

ScanLogic Basic



A. Serrure ouverte

- 1) Entrez le code par défaut du gestionnaire 123456

B. modifier le code

- 1) Entrez 000000
- 2) Entrez le code existant, 1 bip
- 3) Entrez le nouveau code à 6 chiffres, 1 bip
- 4) Répétez le nouveau code à 6 chiffres, 2 bips

*Le code gestionnaire 123456 doit être modifié avant de pouvoir ajouter d'autres utilisateurs.

**Le code de réinitialisation doit être modifié par rapport à la valeur par défaut.

***Un long bip signifie que le code n'est pas autorisé.

C. Ajouter les empreintes digitales du gestionnaire

- 1) Ouvrir avec le code/l'empreinte digitale du gestionnaire.
- 2) Maintenir la touche « + » enfoncée jusqu'à ce qu'un bip retentisse.
- 3) Placer l'empreinte digitale 4 fois, un bip retentit à chaque fois.
- 4) Deux bips confirment l'ajout de l'empreinte digitale.

*Le gestionnaire peut ajouter jusqu'à 5 empreintes digitales.

D. Ajouter le code Utilisateur 1

- 1) Ouvrir avec le code/l'empreinte digitale du gestionnaire.
- 2) Maintenir la touche « 1 » enfoncée, 1 bip.
- 3) Entrer le nouveau code à 6 chiffres, 1 bip.
- 4) Répéter le nouveau code à 6 chiffres, 2 bips.

E. Ajouter le code utilisateur 2

- 1) Ouvrir avec le code/l'empreinte digitale de l'utilisateur 1.
- 2) Maintenir la touche « 1 » enfoncée, 1 bip.
- 3) Entrer le nouveau code à 6 chiffres, 1 bip.
- 4) Répéter le nouveau code à 6 chiffres, 2 bips.

F. Ajouter des empreintes digitales

- 1) Ouvrir avec votre propre code/empreinte digitale.
- 2) Maintenir la touche « + » enfoncée, 1 bip.
- 3) Placer l'empreinte digitale 4 fois, 1 bip à chaque fois.
- 4) 2 bips confirment l'ajout de l'empreinte digitale.

*L'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 peuvent ajouter jusqu'à 5 empreintes digitales.

G. Supprimer ses propres empreintes digitales (toutes)

- 1) Ouvrez avec votre propre code/empreinte digitale.
- 2) Maintenez la touche « - » enfoncée, 1 bip, puis 2 bips.

*Toutes vos empreintes digitales ont été supprimées.

H. Supprimer l'utilisateur 2 (code et empreintes digitales)

- 1) Ouvrez avec le code/l'empreinte digitale de l'utilisateur 1.
- 2) Maintenez la touche « 3 » enfoncée, 2 bips.

*Le code et les empreintes digitales de l'utilisateur 2 sont supprimés.

I. Supprimer tout (codes et empreintes digitales)

- 1) Ouvrir avec le code gestionnaire/l'empreinte digitale.
- 2) Maintenir la touche « 3 » enfoncée, 2 bips.

*Tous les utilisateurs sont supprimés.

**Le code gestionnaire ne revient pas à 123456.

J. Réinitialisation (réinitialise les codes aux valeurs d'usine par défaut)

- 1) Entrez le code de réinitialisation, le code par défaut est 999999.

- 2) Maintenez la touche « 6 » enfoncée, 1 bip, puis 2 bips.

*Le verrouillage est en mode par défaut, le code gestionnaire revient à 123456.

**Le code de réinitialisation ne rétablit pas le code d'usine par défaut

K. Désactiver le signal sonore

- 1) Ouvrir avec le code/l'empreinte digitale du code Manager ou User1.
- 2) Maintenir la touche « 4 » enfoncée, 1 bip.

L. Activer le signal sonore

- 1) Ouvrir avec le code/l'empreinte digitale du code Manager ou User1.
- 2) Maintenir la touche « 4 » enfoncée, 2 bips.

Niveaux de sécurité :

Niveau de sécurité 1 = empreinte digitale ou code

Niveau de sécurité 2 = empreinte digitale et code

M. Passage au niveau de sécurité 2 (empreinte digitale et code)

- 1) Ouvrez avec le code/l'empreinte digitale Manager ou User1.
- 2) Maintenez la touche « 5 » enfoncée, 1 bip, puis 2 bips.

N. Passage au niveau de sécurité 1 (empreinte digitale ou code)

- 1) Ouvrez avec le code Manager ou User1 et l'empreinte digitale.

- 2) Maintenez la touche « 5 » enfoncée, 1 bip, puis 1 bip.

O. Pénalité pour saisie incorrecte (temps de pénalité)

La saisie de quatre (4) codes invalides consécutifs entraîne une période de pénalité de 5 minutes.

- 1) L'appareil émet un bip toutes les 5 secondes pour indiquer qu'il est toujours en période de pénalité.

- 2) Pendant la période de pénalité, les boutons du clavier d'entrée ne répondent pas.


- 3) Pendant la période de pénalité, le retrait des piles interrompt le compte à rebours. Une fois les piles réinstallées, le clavier continue le compte à rebours jusqu'à l'expiration de la période de pénalité de 5 minutes.

- 4) Fin du verrouillage/de la période de pénalité : 1 bip long et 2 bips courts.

Remplacer la pile dans le clavier d'entrée de la série -II.

Une pile alcaline de 9 V est installée dans le compartiment situé au bas du clavier d'entrée de la série -II. Pour remplacer la pile, retirez d'abord le compartiment à pile. Procédez comme suit :



1. Libérez le loquet du compartiment à pile jusqu'à ce qu'il arrive en fin de course. Voir fig. 2.

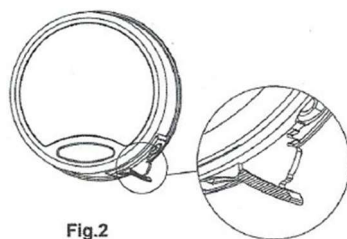

2. Retirez le compartiment à pile du bas du clavier. Voir fig. 3.



Retirez la pile et remplacez-la par une neuve. Veillez à connecter correctement la nouvelle pile en respectant les pôles positif et négatif. Voir fig. 4.

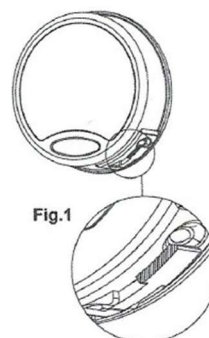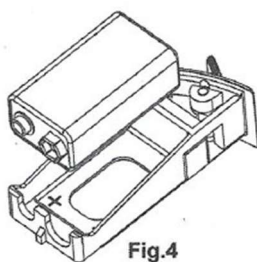

3. Remettez le compartiment à pile dans le clavier. Poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il soit aligné ou au même niveau que le couvercle. Tirez le loquet du compartiment à pile vers le haut jusqu'à ce qu'il soit bien serré et sécurisé. Voir fig. 1.