

EASTHOUSE

ScanLogic Basic FPC-1808-II (VdS)

Mode d'emploi

A. Déverrouillage

- 1) Entrez le code gestionnaire par défaut 1-2-3-4-5-6

B. Modifiez le code de réinitialisation !

Pour des raisons de sécurité, le code de réinitialisation doit être modifié immédiatement après la mise en service du verrou.

- 1) Entrez 0-0-0-0-0-0
- 2) Entrez le code de réinitialisation par défaut 9-9-9-9-9-9, 1 bip
- 3) Entrez le nouveau code de réinitialisation à 6 chiffres, 1 bip
- 4) Répétez le nouveau code de réinitialisation à 6 chiffres, 2 bips

- 1 bip long signifie que le code n'est pas autorisé ou que le code identique n'a pas été entré pour la répétition. Répétez les étapes 1 à 4.
- Le code de réinitialisation ne peut pas ouvrir la serrure.

C. Modification du code

- 5) Entrez 0-0-0-0-0-0
- 6) Entrez le code existant, 1 bip
- 7) Entrez le nouveau code à 6 chiffres, 1 bip
- 8) Répétez le nouveau code à 6 chiffres, 2 bips

- 1 bip long signifie que le code n'est pas autorisé ou que le code identique n'a pas été entré pour la répétition. Répétez les étapes 5 à 8.

• Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de modifier le code gestionnaire immédiatement après la mise en service de la serrure.

• Le code gestionnaire par défaut 1-2-3-4-5-6 doit être modifié avant que d'autres utilisateurs puissent être ajoutés.

Important !

1. Effectuez toujours la programmation lorsque la serrure est ouverte et que la porte du coffre-fort est ouverte.
2. Avant de fermer la porte du coffre-fort, assurez-vous que toute la programmation est correcte.
3. Vérifiez au moins trois fois le nouveau code avant de fermer la porte afin de vous assurer que le code a été modifié correctement.
4. Le système ne permet pas de définir le code maître, le code gestionnaire et le code utilisateur sur six zéros (0-0-0-0-0-0) ou six neufs (9-9-9-9-9-9).
5. Afin d'économiser la batterie, le système passe en mode veille si aucun bouton n'est enfoncé dans les 10 secondes. Le mode veille est indiqué par deux bips courts. Les processus de saisie qui n'ont pas encore été terminés doivent être répétés dans leur intégralité.
6. Ne laissez personne espionner votre code personnel. Lorsque vous saisissez le code, couvrez toujours le clavier autant que possible afin que personne ne puisse voir les touches numériques sur lesquelles vous appuyez.

D. Ajout des empreintes digitales du gestionnaire

- 1) Ouvrez avec le code/l'empreinte digitale du gestionnaire.
 - 2) Appuyez sur « + » et maintenez-le enfoncé, 1 bip.
 - 3) Placez une empreinte digitale 4 fois, 1 bip à chaque fois.
 - 4) 2 bips confirment l'ajout de l'empreinte digitale.
- Le gestionnaire peut ajouter jusqu'à 5 empreintes digitales.

E. Ajouter un code utilisateur

- 1) Ouvrir avec le code/l'empreinte digitale du gestionnaire.
- 2) Appuyer sur « 1 » et maintenir enfoncé, 1 bip.
- 3) Entrer le nouveau code à 6 chiffres, 1 bip.
- 4) Répéter le nouveau code à 6 chiffres, 2 bips.

F. Ajouter des empreintes digitales

- 1) Ouvrir avec son propre code/empreinte digitale.
 - 2) Appuyer sur « + » et le maintenir enfoncé, 1 bip.
 - 3) Placer une empreinte digitale 4 fois, 1 bip à chaque fois.
 - 4) 2 bips confirment l'ajout de l'empreinte digitale.
- Chaque utilisateur peut ajouter jusqu'à 5 empreintes digitales.

I. Désactiver le signal sonore

- 1) Ouvrir avec le code gestionnaire ou utilisateur/l'empreinte digitale.
- 2) Appuyer sur « 4 » et maintenir enfoncé, 1 bip.

J. Activer le signal sonore

- 1) Ouvrir avec le code gestionnaire ou utilisateur/l'empreinte digitale.
- 2) Appuyer sur « 4 » et maintenir enfoncé, 2 bips.

K. Niveaux de sécurité

Niveau de sécurité 1 = code **uniquement** (réglage par défaut)

Niveau de sécurité 2 = empreinte digitale et code

Passer au niveau de sécurité 2 (empreinte digitale et code)

- 1) Ouvrir avec le code gestionnaire ou utilisateur.
- 2) Appuyer sur « 5 » et le maintenir enfoncé, 1 bip suivi de 2 bips.

Passer au niveau de sécurité 1 (code uniquement)

- 1) Ouvrir avec le code gestionnaire ou utilisateur et l'empreinte digitale.
- 2) Appuyer sur « 5 » et le maintenir enfoncé, 1 bip suivi d'un bip.

L. Pénalité après quatre saisies de code invalides

La saisie de quatre (4) codes invalides consécutifs entraînera une pénalité de 5 minutes.

- 1) L'appareil émet un bip toutes les 5 secondes pour indiquer qu'il est en période de pénalité.
- 2) Pendant la période de pénalité, les boutons ne répondent pas.
- 3) La période de pénalité ne peut être interrompue qu'en retirant la pile, elle ne peut être raccourcie ou supprimée. Après avoir réinséré la pile, la période de pénalité se poursuit jusqu'à ce que les 5 minutes se soient écoulées.
- 4) Fin de la période de verrouillage/pénalité - 1 bip long et 2 bips courts
- 5) Deux (2) saisies incorrectes consécutives entraînent une nouvelle période de pénalité de 5 minutes.
- 6) Une saisie correcte du code interrompt la séquence de pénalité. La saisie de quatre (4) codes invalides consécutifs entraîne une période de pénalité de 5 minutes.

Indicateur de sous-tension

Après ouverture, l'unité d'entrée peut indiquer que la tension de la batterie est trop faible en clignotant et en émettant plusieurs bips. La batterie est vide, pour ainsi dire, et doit être remplacée immédiatement par une nouvelle.

Remplacement de la pile

Un compartiment amovible pour une pile 9 V se trouve au bas de l'unité d'entrée.

Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines 9 V Energizer™ ou Duracell™.

Pour remplacer la pile, retirez d'abord le compartiment à pile.

- Ouvrez le loquet du compartiment à pile. Voir Fig. 1.
- Retirez le compartiment à pile. Voir Fig. 2.

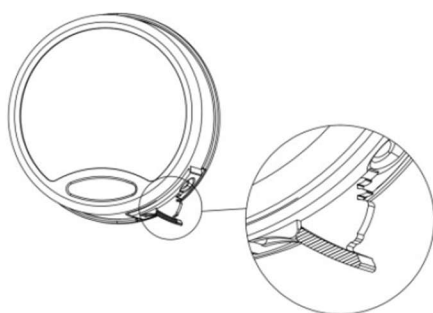


Fig. 1

Fig. 2

- Retirez la pile et remplacez-la par une neuve.
- Assurez-vous de placer correctement la nouvelle pile.

Les contacts positif (+) et négatif (-) doivent être dans la bonne position. Voir Fig. 3.

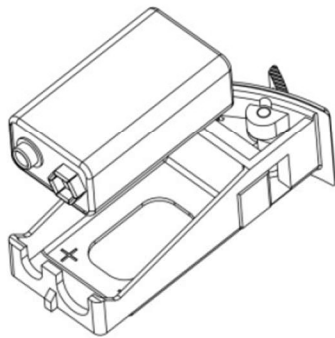


Fig. 3

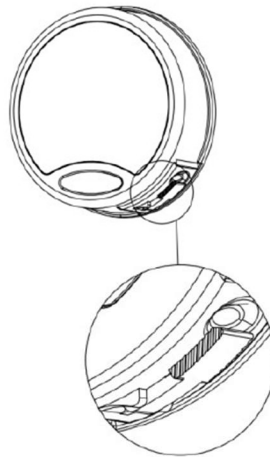


Fig. 4

- Réinsérez le compartiment à piles dans l'unité d'entrée et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce que le couvercle repose contre l'unité d'entrée. Appuyez sur le loquet du compartiment à piles jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Voir Fig. 4.

Spécifications

Tension nominale :	9 V CC
Température de fonctionnement :	-25 °C à 60 °C
Humidité pendant l'utilisation :	<90 %
Longueur du code :	6 chiffres
Convient uniquement à une utilisation en intérieur.	

Les serrures de sécurité certifiées conformes à la norme EN1300 ne peuvent pas être ouvertes uniquement à l'aide d'une empreinte digitale (sans saisie d'un code supplémentaire).