Gebruikershandleiding

Elektronisch codeslot MS-1650

Mustang Safes

1 Belangrijke aanwijzingen!

1.1 Lees voordat u begint met het instellen van het slot eerst de gehele handleiding door!

1.2 Deur open!

Wanneer u instellingen van het slot wijzigt, zoals het instellen van een nieuwe code, dient dit te allen tijde met open deur gedaan te worden. Test vervolgens de gewijzigde instellingen meermaals en uitvoerig met geopende deur. Sluit de deur pas wanneer u er volledig van overtuigd bent dat alles goed staat.

Hiermee voorkomt u een niet meer te openen kluis!

1.3 Wijzig de fabriekscode

Zet bij het in gebruik nemen van de kluis direct de standaard fabriekscode om in uw eigen persoonlijke toegangscode. Wanneer u een code kiest, vermijd dan voor de hand liggende combinaties en houd deze voor uzelf. Wilt u de code toch graag opschrijven, bewaar deze dan op een veilige plek.

2 Het eerste gebruik

2.1 Plaatsen/vervangen batterij

Plaats de 9V blokbatterij zoals aangegeven in figuur 1 t/m 4. Bij sommige kluizen is deze al geplaatst. Wanneer u de batterij vervangt moet u ervoor zorgen dat het een nieuwe en kwalitatieve 9V Alkaline/lithium batterij betreft. Wanneer de spanning van de batterij lager is dan 9V zal het slot niet goed functioneren.

1

2

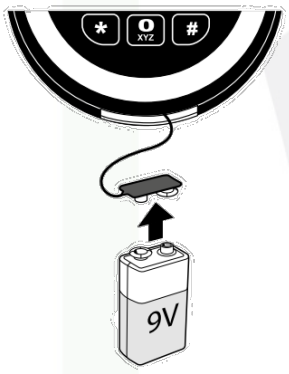

3

4

2.2 De kluis openen

Om de kluis te openen gebruikt u de fabriekscode: **1 2 3 4 5 6 7 8** vervolgens sluit u af met een **#**. Na het invoeren van de juiste code gaat het bovenste ledje groen branden en kunt u de hendel van de kluis opendraaien. Let op! 5 seconden na het invoeren van de code zal het slot automatisch weer sluiten. Bij een foutief ingevoerde code hoor u 5 snelle pieptonen en brand het rode ledje.

1

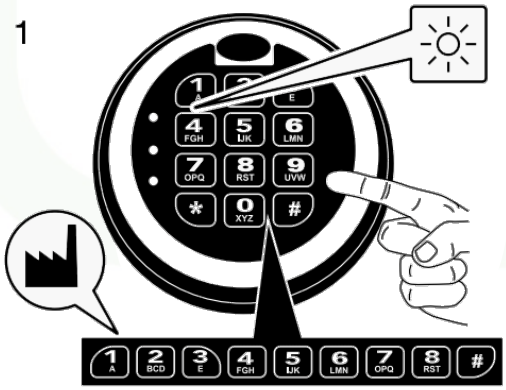

2

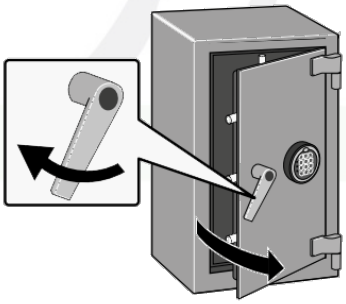

Goorsestraat 167,
7482 CE Haaksbergen,
Nederland

(0031) 743575799
mustangsafes.nl / .be
info@mustangsafes.com

BANK: RABOBANK
IBAN: NL24 RABO 0371 8839 46
BIC: RABONL2U

BTW: BE 0731.805.513
BTW: NL858230665B01
KVK: 70276269

Gebruikershandleiding

Elektronisch codeslot MS-1650

3 Het wijzigen van de code

Let op! Wanneer u instellingen van het slot wijzigt, zoals het instellen van een nieuwe code, dient dit te allen tijde met open deur gedaan te worden. (Deur open, schoten naar buiten, slot gesloten). Test vervolgens de gewijzigde instellingen meermaals en uitvoerig met geopende deur. Sluit de deur pas wanneer u er volledig van overtuigd bent dat alles goed staat.

Stap 1.
Als u eerst tweemaal op de "*****" toets drukt, zal de zoemer tweemaal piepen en zal de gele LED oplichten. Als u ondertussen binnen tien seconden "**888#**" invoert, zal de zoemer opnieuw twee keer piepen.

Stap 2.
Wanneer u de oude code **1 2 3 4 5 6 7 8** invoert en op de "**#**" toets drukt, zal de zoemer opnieuw twee keer piepen.

Stap 3.
Vervolgens voert u de nieuwe code in (min 3 tot max 8 cijfers) en drukt u op de "**#**" toets. De zoemer zal twee keer piepen.

Stap 4.
Daarna moet u de nieuwe code nogmaals invoeren en weer op "**#**" drukken. Als de groene LED oplicht, betekent dit dat u de nieuwe code succesvol heeft ingesteld*.

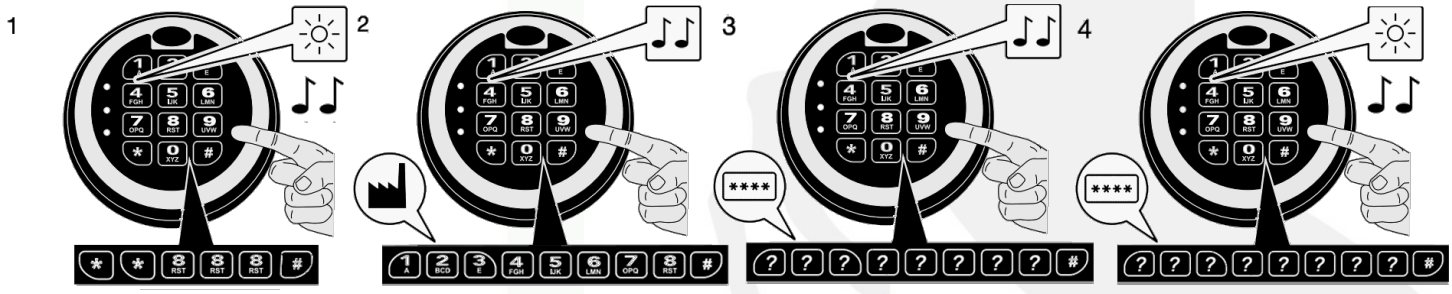

*Als de rode LED oplicht en u hoort het alarmgeluid betekent dit dat het instellen niet gelukt is.
Probeer het opnieuw vanaf stap 1.

4 Probleemoplossingen

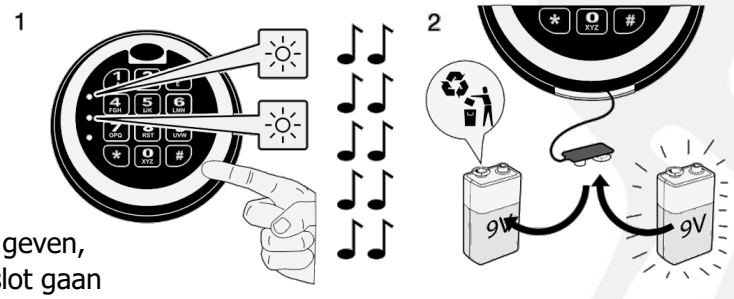

4.1 Batterij (bijna) leeg

Wanneer de batterij bijna leeg is zal het slot na het invoeren van de code een 2x een set van 5 pieptonen geven, hierbij zal zowel het groene als het rode ledje op het slot gaan knipperen. Wanneer het slot helemaal niet reageert, en geen pieptoon geeft bij het indrukken van een willekeurige toets is de batterij waarschijnlijk helemaal leeg. Vervang de batterij zoals aangegeven bij paragraaf 2.1

4.2 Foutieve code

Als u een foutieve code invoert en afsluit met een # zal het slot 5x achter elkaar een pieptoon geven en het rode ledje zal oplichten. Bij 4x opeenvolgende foute invoer wordt het toetsenbord vijf minuten geblokkeerd. Als u tijdens de zelfvergrendeling op een toets drukt, gaat de gele LED branden en werkt het slot niet. U kunt de code vijf minuten later invoeren.