Mustang Safes

Gebruiksaanwijzing ‘standaard verankering set’

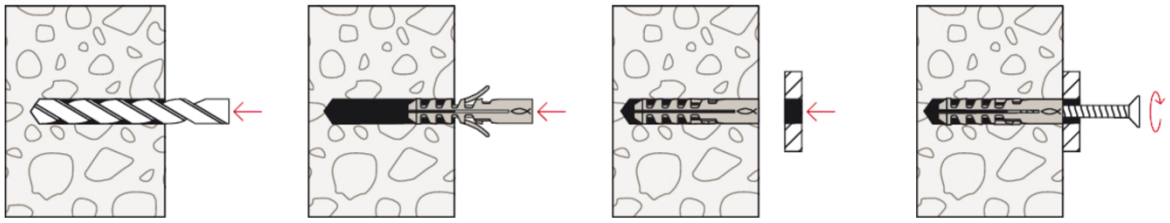

1. Deze verankeringsmethode is uitsluitend geschikt voor het verankeren in een betonnen of stenen muur/vloer. Controleer van tevoren of de muur/vloer waar u aan gaat verankeren tenminste zo dik is als de plug lang is (80mm).

2. Bepaal waar de kluis moet komen te staan, Als u de kluis op de correcte plaats heeft staan kunt u de plek waar u moet boren door de verankeringsgaten van de kluis aftekenen.

3. Zet de kluis aan de kant

4. Boor het gat, De **boordiameter is 12mm** en de **diepte van het gat minimaal 80mm** (tip! Markeer de boordiepte op de boor met een stukje tape)

5. Druk de meegeleverde plug in het geboorde gat en zorg dat deze niet uitsteekt buiten het gat. Wanneer u de plug niet verder in het gat kan drukken dient u het gat iets dieper te boren.

6. Plaats de kluis terug op de plek en zorg dat de gaten/pluggen precies voor de verankeringsgaten van de kluis uitkomen.

7. Plaats de meegeleverde ringen over de meegeleverde bout (m10), en veranker de kluis.

8. Controleer of de kluis stevig is verankerd en u bent klaar!